


FLEX SYSTEM

Obudowa do zabudowy wanny narożnej 250 x 60 cm

EXCELLENT

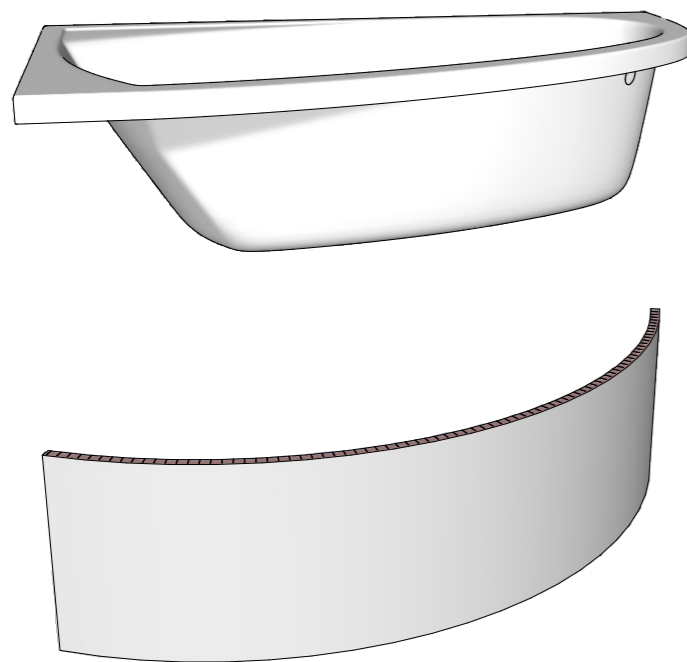

Schemat poglądowy
(w skład zestawu nie wchodzi wanna).

Zestaw zawiera:


LP	Rysunek poglądowy	Nazwa części	Ilość
1		Obudowa nacinana - 250 x 60 cm	1

OBEX.N.250.WH



Excellent S.A.
ul. Nad Drwiną 10/B3
30-841 Kraków

Schemat połączenia i dopasowania obudowy

1. Sprawdzamy zawartość opakowania

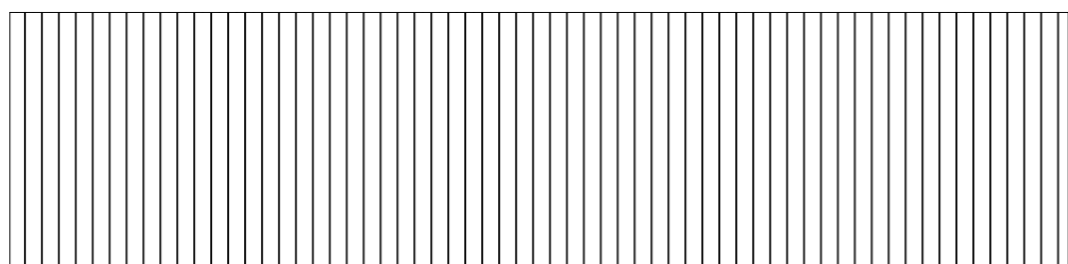


2. Docinamy obudowę w zależności od wielkości wanny do zabudowy.

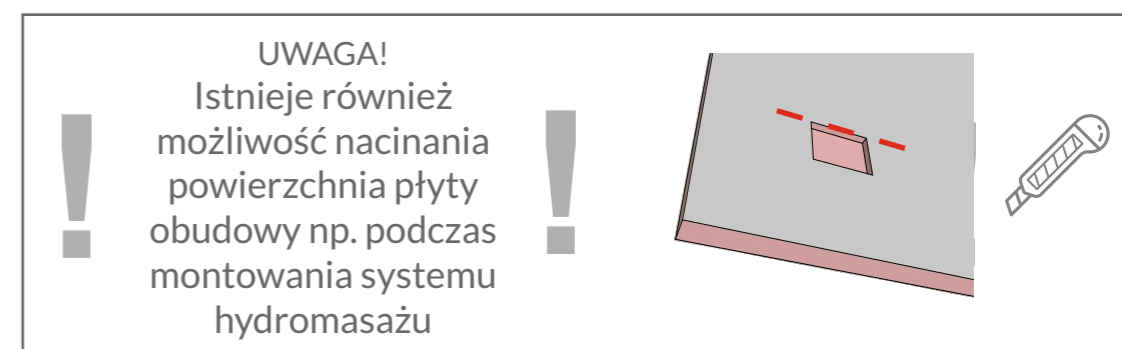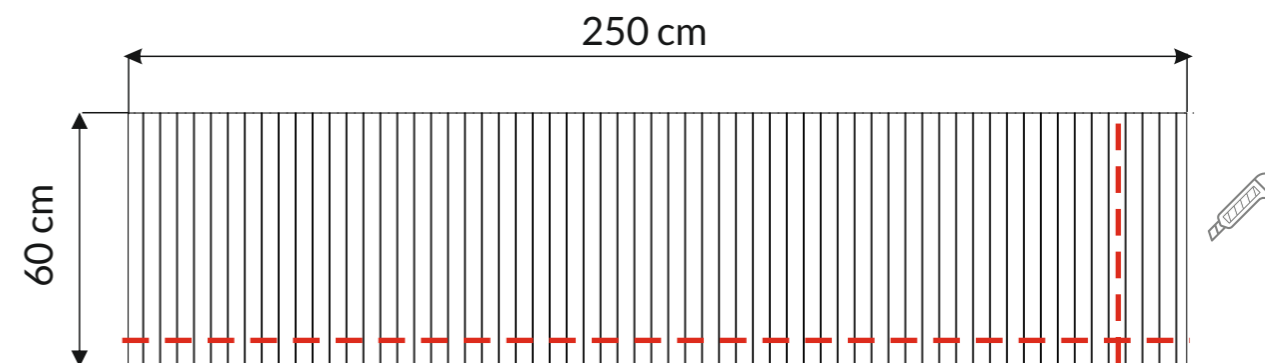

--- Przykładowe opcja docinania pod konkretny wymiar

3. Dopasowujemy łuki obudowy długiej do łuków wanny (wskazane by obudowę wsunąć pod rant wanny dla lepszego utrzymania łuku*) – dbamy o symetryczne ułożenie obudowy. Uwaga! Dla lepszego dopasowania obudowy należy wannę obrócić dnem do góry (kładąc ją na podłożu zabezpieczającym wannę przed zarysowaniem).

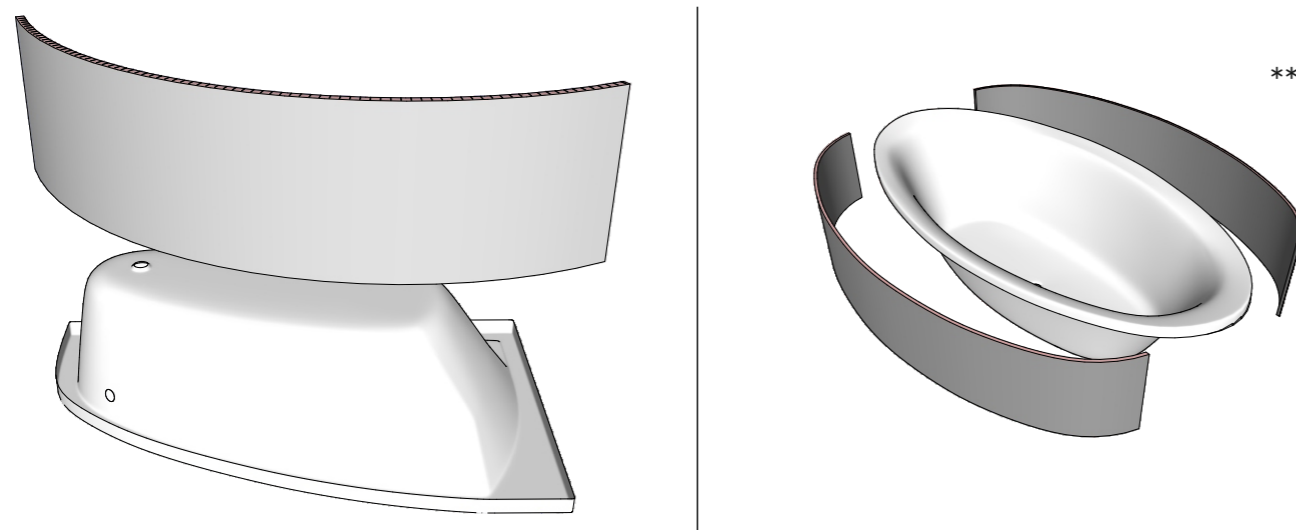

*W przypadku występowania dodatkowych elementów wzmacniających, pod rantem wanny, obudowę należy naciąć w odpowiednim kształcie bądź jeśli to możliwe ułożyć na tych elementach

**Mozliwe zabudowanie dwustronne wanny przy użyciu dwóch kompletów OBEX.N.250WH

Uwaga! Przy dopasowaniu obudowy proszę uwzględnić grubość płytek.

Uwaga! Pozostałe elementy montażu obudowy do wanny, poziomowania wanny oraz mocowania wanny pozostają niezmiennie.